遊んだ後は

1.本体の電源スイッチをOFFにしてバッテリーパックを外します。
2.送信機の電源スイッチをOFFにします。

●走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機のバッテリーパックを取り外してください。誤作動やバッテリーパックの発熱・液漏れなど危険な場合があります。
●温度の高くなる場所や温度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。

仕　様

●対象年齢　：　6歳以上
●使用周波数　：　27MHz（ブラック）;40MH z（イエロー）
●アクション　：　フルアクション（前後進・右、左に曲がる）
●ライト機能　：　前照ライト（前進時に点灯）・テールライト（後進時に点灯）
●走行時間　：　約10分
●操作距離　：　約30-40m
●充電時間　：　約3.5時間　※充電の方法について、取扱説明書の方法を必ず守ってください。
●走行場所　：　屋内/屋外両用
●電源　：　（本体）12Vバッテリーパック（付属）
（送信機）9V形×１本（別売）

アフターサービスについて

故障かな?と思ったら／アフターパーツ（別売部品）の販売／修理については下記カスタマーサポートへ電話、FAXもしくはメールでご相談ください。

製品サービス保証書

■無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社カスタマーサポートへ必要事項を記入した保証書を添えて製品をお送りください。
3. ご贈答品、ご転居等で購入先がご不明の場合は株式会社トーコネにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
（ニ）本書の提示がない場合
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合
（ヘ）ご使用による汚れ
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　This warrnty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

製品名		型　番	
販売店名		お買上げ日	年　月　日

保証期間：お買い上げ日より１ヶ月　※ご記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりがな		E-MAIL	
ご氏名		ご住所	〒

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。保証書は必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1ヶ月です。

株式会社 トーコネ　カスタマーサポート
〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11
TEL:03-3939-4693（代表）　FAX:03-3939-9427（代表）
メール:trading@to-conne.co.jp
ウェブ:http://www.to-conne.co.jp/
営業時間：平日9時～12時/13時～17時

1/6ハマーH1ラジコン取扱説明書

対象年齢 6歳以上

ご使用していただく前に

本書の説明・注意事項を守らず発生した故障や破損は有料修理となります。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。
●お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。
●本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
●水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

⚠ 注　意

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電の方法は取扱説明書を絶対に守ってください。
●ショートさせたり、分解・改造したり、火の中に入れないでください。火災、怪我、思わぬ事故の原因になります。
●火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車中での充電・保管はしないでください。
●万一、バッテリーパックからもれた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
●水に濡らしたり、過熱や火の中に投入したり、分解改造は絶対にしないでください。過熱、発火、火災の原因となります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れなどの危険があります。下記に注意してください。》

●+、－（プラス、マイナス）を正しく入れてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、水や火の中に入れないでください。
●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
●使用後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

●本体や送信機の分解や改造をしないでください。また異物を入れないでください。
●誤作動を防ぐため、電源は必ず走行させる直前に入れ、それ以外の時は必ず電源をお切りください。
●対象年齢未満の子供のいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満の子供に使用させないでください。思わぬ事故・怪我をするおそれがあります。
●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
●アンテナを人の顔に向けないでください。思わぬ事故やケガをする恐れがあります。
●ぶつけたり、振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。
●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
●ラジコンカー以外の用途では使用しないでください。
●小さな部品は口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲などの危険がありますので、３歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
●車の動きがおかしい時、すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

走行場所について

●車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
●ラジオコントロールを禁止している場所（公園、広場等）で走らせないでください。
●狭い場所で走らせないでください。
●夜間また早朝等、走行音が騒音になるような時間に走らせないでください。

電波について

●周囲でラジオコントロールの車・ヘリ・飛行機・ボートなど使用されていないことを必ず確認してください。電波が混信して操作できないことがあります。
●ラジオコントロール製品以外の電波でも誤動作する場合があります。その場合、場所や時間を変えて走行させてください。

セット内容

①本体×１
②送信機×１
③送信機アンテナ×１
④充電器×1
⑤本体用バッテリーパック×1
⑥取扱説明書兼保証書（本書）

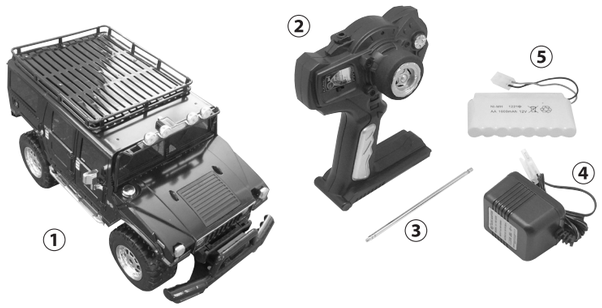

各部の名称

本体

❶前照ライト
❷テールライト
❸電源スイッチ
❹電池カバー

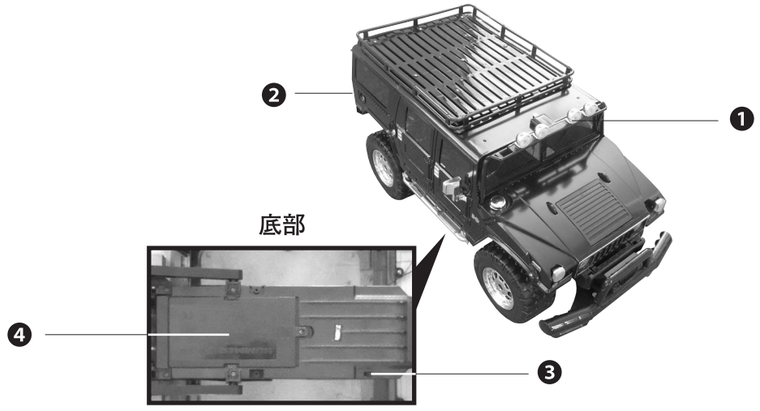

送信機

❺電源スイッチ
❻電源ランプ
❼スロットルトリガー
❽ステアリングホイール
❾電池カバー
❿アンテナ

送信機のセット方法

1.送信機の電源スイッチをOFFにします。
2.電池カバーを開けます。
3.9V形アルカリ乾電池を電池の向き（プラス・マイナス）を確かめて正しく入れてください。
4.電池カバーを取り付けて閉じます。
5.アンテナを送信機のアンテナ穴に入れて時計回りに回して締めます。
6.操作する時アンテナを最長まで伸ばします。

充電方法

1.本体用バッテリーパックと充電器を接続します。〈右図〉
2.充電器をコンセントに挿し込みます。
3.約３時間半で満充電になります。
4.充電完了後は充電器をコンセントから抜き、充電器と本体用バッテリーパックを外してください。

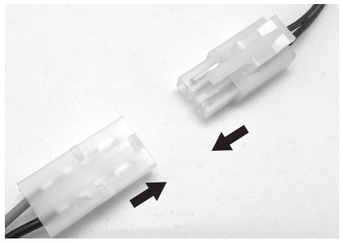

《本体に使われているバッテリーパックの充電、保管について》

●必ず同梱されている充電器をご使用ください。
●0~40℃の所で充電してください。これ以外の温度の所での充電は、バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
●充電中、充電器やバッテリーパックが熱くなりますが、異常ではありません。また、充電終了直後には、バッテリーパックの温度が一時的に高くなっていますので、ご注意ください。
●ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電をしないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
●充電完了したバッテリーパックは続けて充電しないで、ご使用になってから再び充電してください。
●異常が起きた場合は、使用を中止し弊社カスタマーサポートにご連絡ください。
●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
●湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。
●１年以上使用しない場合は、バッテリーの劣化を防ぐ為３カ月ごとに充電、放電してください。

本体のセット方法

1.本体の電源をOFFにします。
2.本体の電池カバー開けます。
3.本体用バッテリーパック（初回はまず充電を行ってください。）接続端子と電池ボックス内の接続端子を接続します。
4.本体用バッテリーパックを電池ボックス内に入れてカバーを閉じます。

操作方法

前進：スロットルトリガーを引きます。前照ライトが点灯します。
後進：スロットルトリガーを押します。テールライトが点灯します。
左に曲がる：スロットルトリガーを引きながらステアリングホイールを逆時計回りに回します。
右に曲がる：スロットルトリガーを押しながらステアリングホイールを時計回りに回します。